

# MANUAL DEL USUARIO

## PRECAUCIÓN

Para la protección y salvaguarda del usuario, del equipo elevador SKY CAR HS y de las instalaciones, es muy importante reconocer que este es un equipo que opera con electricidad y movimiento de piezas mecánicas y por tanto, en la operación normal son inherentes los riesgos eléctricos y mecánicos. **Para evitar riesgos innecesarios, le rogamos lea en su totalidad y comprenda la información contenida en este manual.**

Para resolver cualquier duda, contacte con su proveedor de servicio.

### **La SEGURIDAD es SIEMPRE lo más IMPORTANTE.**

Por favor haga caso de las siguientes indicaciones.




1. Por ningún motivo entre al espacio de operación del equipo, a menos de que la plataforma se encuentre por encima de los trinquetes de seguridad y no se encuentre en movimiento de ascenso o descenso.



2. Cuando este operando el equipo no meta las manos a las zonas donde existe movimiento. Cuide que su ropa no se vaya a atorar con alguna pieza en movimiento.



3. Nunca interfiera con la operación del equipo. Este al pendiente de los puntos de electricidad para evitar una descarga eléctrica.

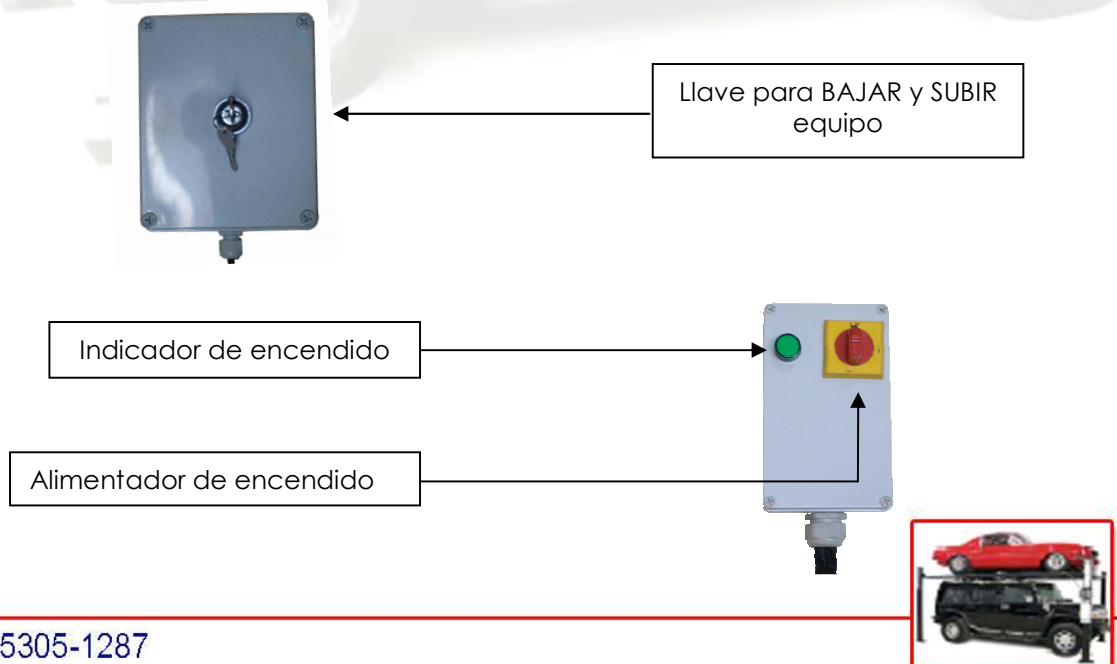

## OPERACIÓN DEL EQUIPO

Para elevar su automóvil.

1. Monte el auto sobre la plataforma procurando quede centrado lo mejor posible.
2. Apague su vehículo y embrague una velocidad, reversa o Parking.
3. Coloque el freno de estacionamiento.
4. Descienda de su vehículo.
5. Gire el Alimentador de Corriente a modo ON
6. Coloque la llave en la botonera y gire hacia la derecha para subir el equipo.
7. Mantenga presionada la llave hasta que el equipo llegue a la parte superior y se apoye en los trinquetes. (generalmente color amarillo). **Al descansar la plataforma sobre los trinquetes se alargará la vida de los empaques del cilindro hidráulico. El no descansar la plataforma sobre los trinquetes reduce considerablemente la vida de estos empaques.**
8. Gire el alimentador de energía a modo OFF.
9. **NUNCA POR NINGUN MOTIVO DEJE LA PLATAFORMA POR DEBAJO DE LOS TRINQUETES DE SEGURIDAD.**

Para bajar su automóvil

1. Gire el Alimentador de Corriente a modo ON.
2. Coloque la llave en la botonera y gire hacia la izquierda para bajar el equipo.
3. El equipo subirá la plataforma durante algunos segundos para después energizar los solenoides que liberan los seguros.
4. Después de unos 4 a 6 segundos la plataforma iniciará su recorrido hacia abajo.
5. Mantenga presionada la llave hasta descansar la plataforma sobre el piso.
6. Gire el alimentador de energía a modo OFF.

SI OBSERVA ALGUN PROBLEMA EN LA OPERACIÓN NORMAL DE SU EQUIPO, POR FAVOR REPORTE DE INMEDIATO PARA SER ATENDIDO A LA BREVEDAD. SOLICITE QUE LE ASIGNEN UN NÚMERO DE REPORTE INDICANDO USTED LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Nombre de quien reporta: \_\_\_\_\_  
Teléfono fijo No celular): \_\_\_\_\_  
Domicilio de Ubicación: \_\_\_\_\_ y  
Número de cajón o rampa. \_\_\_\_\_.

A partir de que Usted reciba su número de reporte en horarios de oficina, su solicitud será atendida en un plazo máximo de 36 horas laborables.

